

## Gångdörr till båthallarna på Brandholmens båtklubb

### Gör det själv-sats

### Monteringsanvisning

#### Steg 1 Ta bort befintlig plåt.

##### Förberedelser:

Lossa de två första stapsskruvarna i underkant samt skruv nummer sex. Lossa därefter de sex övre skruvarna (se bilden). Lossa och flytta skjulnumreringen om det behövs.

Mät och markera därefter ett hål med bredd 1 000 mm och höjd 1 950 mm.

Breddmättet är taget från den frigjorda plåtkanten och inåt och höjdmättet är taget 100 mm upp ifrån underkant av plåten och sträcker sig därifrån 1 950 mm.

Använd därefter en plåtsax eller helst en plåtnibbler för att skära bort plåten.

Obs! Borttagen plåt skall återanvändas på den kommande dörren så var försiktig när plåten skärs bort.

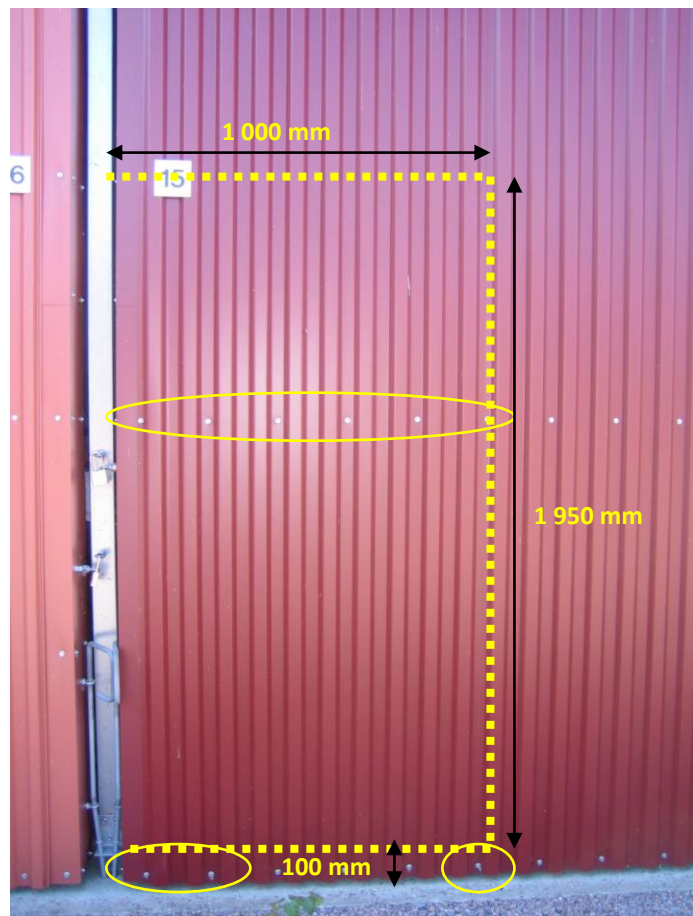


Bild 1

## Steg 2 *Montera dörramen*

### Förberedelser:

Såga av mittenregeln 1 000 mm från den yttre stående regeln på skjutdörren. Demontera därefter vinkeljärnet (röd cirkel) och spara det. Om möjligt kapa därefter bultar för låsanordningen (stående regeln) så mycket det går alternativt gör avfasning/hål i dörramen så att den sedan kan placeras mot den stående regeln.

Ramen fästs med fastkilningen mellan den stående regeln i ytterkant och den liggande mellanregeln. Skruva dessutom fast den med lämplig 80-90 mm träskruv i den yttre stående regeln samt återanvänd vinkeljärnet och fäst det mot bottenregeln och skruva in i ramen.

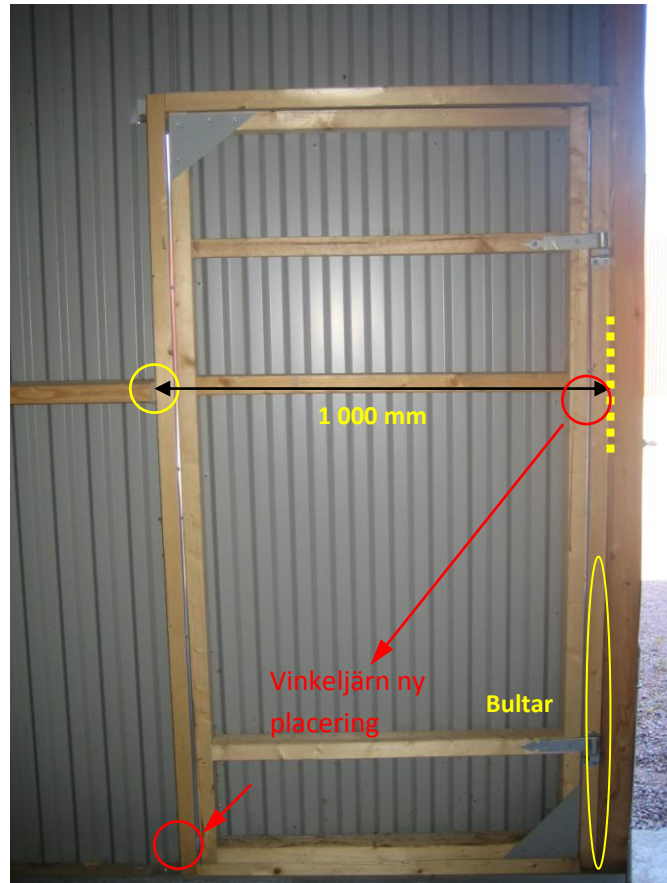


Bild 2

### **Steg 3 Klä in dörramen med plåtbleck**

*När dörramen är på plats skall öppningen kläs in med bifogade plåtbleck. Börja med att montera överblecket. Den längsta delen av blecket skjuts upp innanför plåten och dikt an mot dörramen och skruvas fast med stapsskruv. Fortsätt sedan med att montera tröskeln och sedan sidoblecken med montageskruv.*



Bild 3

## Steg 4 Tillverka dörrbladet

Justera dörrbladsramen med bifogade plåttrianglar genom att skruva fast dem i hörnen diagonalt för att på så sätt se till att dörren inte "slår sig", se bild 4. Montera den borttagna plåten på dörrbladsramen. Plåten bör mäta ca 1880x880 mm så den behöver sannolikt finjusteras lite. Skruva fast plåten i mittenregeln av dörrbladsramen och i underkantens regel med stapsskruv. Montera sedan bifogade plåtbleck. Skruva fast sidoblecken först och sedan överblecket, använd montageskruv (se bild 3).



Bild 4

## Steg 5 Montera gångjärnen

Skruva fast gångjärnen i dörramen med ett centrummått till gångjärnsarmen på 370 mm mätt från ytterkanten av dörramen.



Bild 5

### **Steg 6**     *Montera dörrbladet*

*Häng upp dörrbladet och skruva fast gångjärnsarmarna i dörrbladets reglar med 60 mm träskruv. Justera vid behov.*

### **Steg 7**     *Montera låsöglor till hänglås*

*Skruva fast låsöglorna på önskad höjd i dörrbladet resp. ramen med ett par centimeters mellanrum och sätt därefter dit önskat hänglås.*

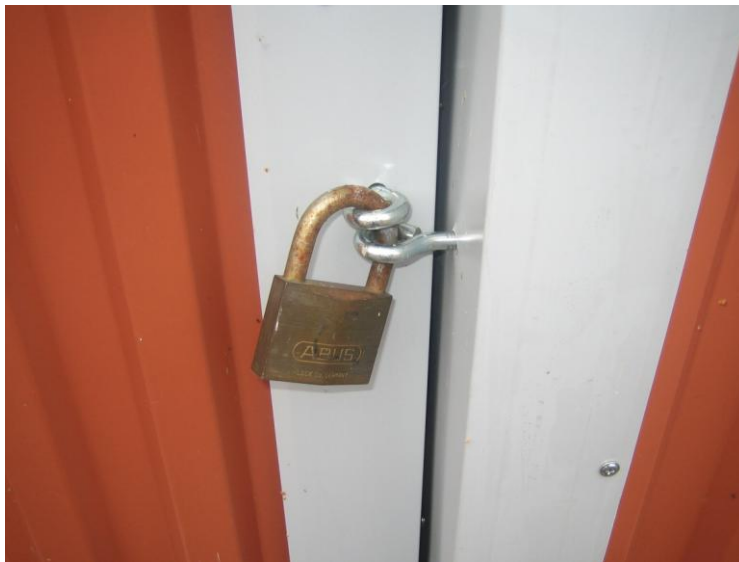


Bild 6

**Steg 8**     *Nu är du klar. Luta dig tillbaka, ta något svalkande och klappa dig för bröstet! Du har gjort det själv!*